烖

삞


品

2

TOKYO GAS

取扱説明書

ガス FF 暖房機〔家庭用〕



TOKYO GAS

販売店名 製造者リンナイ株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

RHF559-1692 (00) 120620



よく読んで安全に正しくお使いください


●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

このたびは、FF暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●小さなお子さまにはさわらせないでください。
- ●この取扱説明書の42ページが保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用です。業務用のような使い方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合せく ださい。

クリーン暖房です

●屋外より燃焼に必要な空気を取入れ、燃焼排ガスを屋外へ排出する強制給排気 方式(FF方式)ですから清潔・安心です。

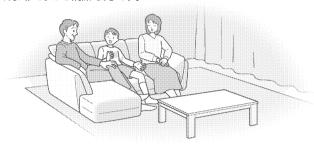

快過暖房


●お好みの温度に設定しておくと、ガス量を自動的にコントロールして、快適 な室温を保ちます。 設定室温などは暖房を停止した後も記憶されます。

(くわしくは(デ19ページ)

快適さはそのままに、**エコ運転**

●快適とは「暑くもなく寒くもない」こと。 設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定 室温を下げたり、燃焼を停止して暖めすぎを防 ぎ、快適さを保ちます。



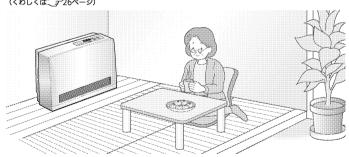

もくじ

足もとからぽかぽか

●お部屋の空気を循環させながら暖房する ので、足もとからお部屋全体を快適に暖 めます。

おはよう、おやすみ タイマー運転

●寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。 夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。 (くわしくはご子21~25ページ)



小さなお子さまの いたずらを防止する ロック機能

●小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、 スイッチ操作をロックできます。 (くわしくは(デ27ページ)

※くわしい説明が記載されている参照先のページを

|安全なご利用のために

安全を見守る安心機能 ・・・・・・3
安全上のご注意(必ずお守りください)・・・・4
安全上のご注意(設置編)・・・・・・・6
安全上のご注意(使用編)・・・・・・・9

はじめに

各部のなまえとはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
お使いになる前に(現在時刻の設定)・・・	17

使いかた

暖房のしかた・・・・・・19
おはようタイマー運転を行う ・・・・・・・ 21
おやすみタイマー運転を行う ・・・・・・・ 23
おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う・・・ 25
エコ運転を行う ・・・・・・・ 26
スイッチをロックする(ロック機能) ・・・ 27
ブザー機能について ・・・・・・ 28
加湿皿への注水のしかた / 層向き調節のしかた・・・ 20

|長くご利用いただくために

日常の点検とお手入れ・・・・・・・・30	
お手入れのしかた・・・・・・32	
長期間使用しない場合 ・・・・・・34	
故障かな?と思ったら ・・・・・・ 35	
ブザーが鳴って、運転が停止した場合・・・ 37	
アフターサービス ・・・・・・39	
仕様 ・・・・・・ 41	
保証書 · · · · · 42	

安全を見守る安心機能

- エアフィルターの掃除時期をお知らせ
 - ●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅で、掃除 が必要なことをお知らせします。 (くわしくはごデ33ページ)



- 2. もしものときは、安全装置が作動
 - ●万一の事故を未然に防ぎます。 (くわしくはごデ37、38ページ)

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財 産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のよ うに説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、 してはいけない「***」と、「大力のです 「禁止」内容です。











安全を見守る安心機能/安全上のご注意(必ずお守りください)

この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。 高温注意

この絵表示は、 必ず実行していただきたい 「強制」内容です。

電源プラグをコンセントから抜け

3

င္ပ

安全上のご注意(必ず

お守りください)/

10801300108

安全上のご注意(必ずお守りください)

↑ た 険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、ヘハッカレ、黒層ではノール。 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または

ガス漏れ時使用厳禁




■ガス漏れに気づいたら、 すぐに使用を中止する

> ①ガス栓とメーターの ガス栓を閉じる。 つまみのないガス枠 の場合は、ガス栓か らガスコードを外す。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。





③外に出て、もよりのガス会社(供給業 者)に連絡する。




ガス漏れ時は以下の行為厳禁



- ■絶対に火をつけない
- **→** ★ **■電気器具のスイッチの入/切をしない**
 - ■電源プラグの抜き差しをしない
 - ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことが あります。

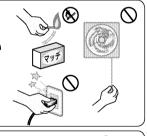

給排気について




■室内給排気厳禁

異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります。

■給排気筒トップの位置をずらさない

給排気筒トップをふさいだり、位置をずらして給排気筒 トップから、給気管や排気管が外れないようにしてくだ

運転中に排ガスが室内に漏れると、一酸化炭素中毒の原 因になります。





安全上のご注意(設置編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または

使用ガスおよび使用電源の確認



- ■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ)および電源 (電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない
 - ●記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼 により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器故障の原因になりますので使用 しないでください。
- ●転居された場合も、供 給ガスの種類および電 源の種類を必ず確認し てください。
- ●わからない場合はお買 い上げの販売店、また はもよりのガス会社(供 給業者)に連絡してくだ さい。



改造・分解禁止



■お客さまご自身では工具を使用して絶 対に設置や移動・分解・修理・改造は 行わない

- ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因 になります。
- ●移動・分解・修理・改造や再設置は高度な専 門知識が必要です。

周囲の防火措置



- ■家具や棚など可燃性の部分との 距離を十分に離す
- ●火災や機器過熱によるやけどの原因になり
- ●機器の周囲が囲われていると、正しいお部 屋の温度が検知できないことがあります。 ■給排気筒トップ周辺の障害物(壁
- 面など)とは距離を十分に離す 火災の原因になります。



15cm以上 & 60cm以上 15cm以上 30cm以上 卡万 15cm以上

6

安全上のご注意

10801300108

安全上のご注意(設置編)

▲ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

ガス接続




■専門業者に依頼する

正しく接続しないとガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。

■ガスコードは必ず当社指定のものを使用する

接続の際にはガスコードおよび機器の接続□に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。




以下のガス接続厳禁



က်

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。




- ■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しない ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。
- ■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

積雪に注意



■給排気筒トップの周囲に積雪、つららなどがな いようにする

- ●積雪で覆われたり、つららの落下により破損したりして、 排気が十分に排出されなくなり、一酸化炭素中毒になった り、機器故障の原因になります。
- ●積雪時は、給排気筒トップの点検と除雪を行ってください。



▲ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをするとの発生が想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ

使用場所



■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない

温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。

■特殊な場所で使用しない

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。 植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所 (理・美容院や、メッキ・塗装工場など)では使用しない

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭が する原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所で使用しない 機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。



■水のかかる場所で使用しない

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

- ■機器の前や下に毛足の長いじゅうたんやマットなどを敷かない じゅうたんやマットなどが温風の熱などで変色することがあります。
- ■愛がん動物や植木などに燃焼排ガスをあてない

動物が死んだり、植木が枯れる原因になります。

RN-C453TFF

安全上のご注意

安全上のご注意(使用編)

▲ **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が規定される内容を示しています。

()o

お部屋のガス栓(例)

閉じる


温風をじかに当てない



■低温やけどに注意する

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも 連続的に当たると低温やけどの原因になります。

(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の 意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬 を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、 周りの方が注意してください。)



給排気部の点検



တ်

■給気管や排気管が正しく接続されているか、また給排気筒トップ先 端部がふさがれていないか確認する

外れたり、いたずら等により、ふさがれていると運転中に排ガスが室内に漏れ、一酸化炭 素中毒の原因になります。また壁面の工事等で養生シートやビニールで給排気筒トップが 覆われた場合も同様です。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

- ① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・ 異常音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で 消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。
- ② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「ブザー が鳴って、運転が停止した場合」に従う。 (くわしくは()) 35~38ページ)
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業 者)に連絡する。
- ■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

火災予防、スプレー缶厳禁



■機器の近くには、燃えやす いものを置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを 置かないでください。また、可燃物(家 具、カーテン、洗濯物など)を近づけ ないでください。 火災の原因になります。

■使用中は外出、就寝しない 火災など予期せぬ事故の原因になり ます。(おはよう/おやすみタイマー 運転の場合は除く。)

■引火のおそれのあるものを 機器や給排気筒トップの近 くで使用したり、給排気筒 トップの近くに置かない

スプレー・ガソリン・ベンジン・シ ンナー・灯油・ガスボンベなどを使 用したり、置かないでください。 爆発や引火して火災のおそれがあり

■温風吹出し□・空気吸込み□ をふさがない、また紙・布・ 異物などを入れない

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災 および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない 機器の周辺や上、温風吹出し口の前方 でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・ カセットコンロ用ボンベなど)を使用 したり、置いたりしないでください。 熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶 が爆発するおそれがあります。



雷源コード・プラグについて



■切断して延長しない

機器の設置は雷源コードがコンセント に届く範囲内としてください。 感電や火災などの原因になります。

■無理な力を加えたり、重いも のをのせたりしない、また たばねたまま使用しない 感電や火災などの原因になります。

■いたんだ電源コードや電源 プラグ、差し込みがゆるい コンセントは使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。 ぬれ手禁止



■電源プラグのほこりなどは


電源プラグを抜き、乾いた布でふい てください。電源プラグにほこりが たまると、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

■コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 (AC)100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を 超えると、発熱による火災の原因に なります。



感電やけがの原因になります。



■電源プラグは根元までしっ かりコンセントに差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発 熱による火災の原因になります。

安全上のご注意 伊

安全上のご注意(使用編)

↑注意 Cの表示を無視して誤った収扱いをすると の条牛が想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ

ガス事故防止



■ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを 外してください。)

■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お部屋のガス栓〈例〉



電源コード・プラグについて



■電源プラグを抜いて停止しない 機器の過熱の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに、電源プラグを持って抜 いてください。

電源コードを引っ張ると、電源コード が破損し、感電・ショート・火災や 機器故障の原因になります。

コンセント

から抜け

■点検やお手入れの際は必ず 電源プラグを抜く

電源プラグを 感電やけがをすることがあります。

火災予防



どを近づけない

引火して火災の原因になるおそれが あります。

■棚の下など、落下物のおそ れのあるところでは使用し

落下物によっては、火災のおそれや 機器故障の原因になります。

■火のついたタバコ・線香な ■暖房以外の用途(衣類の乾燥など) には使用しない

衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、 掛けたりしないでください。

火災や思わぬ事故の原因になります。 また、機器の変形や故障の原因にもなります。



で使用について



■機器の上に腰かけたり、のったり、物をのせない

●けがや、やけどの原因になります。●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない。 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使用しない

●機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。●腐食性ガスの発生により、金属がさびたり、機器故障の原因になります。

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、空気吸込み口をふさがない

●機器が週熱し、やけどや機器故障の原因になります。 ●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品 の場合は変形・変色のおそれがあります。





■温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない けがや、やけどや機器故障の原因になります。


特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。 ■使用中および使用直後は、操作部以外は手を触れない



操作部以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどやけがの おそれがあります。

■使用中や使用直後は給排気筒トップに触れない やけどやけがをする原因になります。

※お子様の手の届く位置へ設置されるときは、防護ネット (別売品)をご利用ください。



機器背面(エアフィルター部付近)に手を触れない 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。

■給排気筒トップにホースなどで水をかけない

水ぬれ禁止 機器内に水が入ると感電・故障の原因になります。



■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないよう に注意する

思わぬ事故につながるおそれがあります。 ■燃焼排ガスがよどまないか確認する

給排気筒トップは、十分に開放された空間で、燃焼排ガスの滞留 しない空間が必要です。 燃焼排ガスが障害物に当たって給気側に流入すると、燃焼異常音 が発生したり、不完全燃焼を起こしたり、運転停止したりする原 因になります。



● 需が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。 ● 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー・などシリコンの入った スプレー 缶を使わないでください。機器内部や温風吹出し口に シリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。 ・ 治部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。 ほこり やタパコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色す る(汚れる)ことがあります。

る(汚れる)ことがあります。


●定期的に点検整備(有料)をお受けください。(くわしくは ご子40ページ)




11



RN-C453TFF

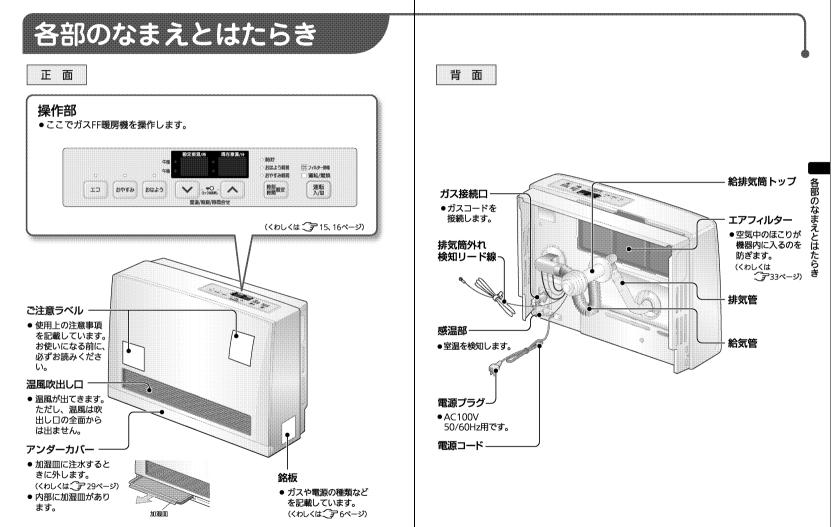



RN-C453TFF

10801300108

各部のなまえとはたらき

操作部

表示部

操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、おはようタイマー運転の設定 時刻、おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。

● 設定室温

12

(A)83

約10℃

12℃

30℃

H 連続して強燃焼

32

● 現在室温 内容 ባሮ以下 1℃

32℃

おやすみタイマー 運転の設定時間 30分

60分 90分 H 33℃以上 ●異常時には安全装置の作動内容を表示します。(くわしくはごア37、38ページ)

おやすみ

(お知らせ)…

■ 記憶機能があります

設定室温やエコ運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の 設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

時刻/時間設定スイッチ・ランプ

時計およびおはようタイマー運転の時刻・おやすみタ イマー運転の時間を設定するときに使用します。 現在時刻を設定するときに時計ランプ(緑色)が点滅します。 (くわしくは(ア17ページ)

おはようタイマー運転の時刻を設定するときに、おはよ う時刻ランプ(緑色)が点滅します。 (くわしくはごア21ページ)

おやすみタイマー運転の時間を設定するときに、おやす み時間ランプ(緑色)が点滅します。

(くわしくはごデ23ページ)

フィルター掃除サイン

エアフィルターのほこり 詰まりをお知らせします。

●このランプが赤く点滅 したら、エアフィルター のお手入れをしてくだ さい。

(くわしくはごデ33ページ)

各部のなまえとはたらき

運転/燃焼ランプ

ランプの見かた

- (緑色点灯) 一運転中
- ーおはようタイマー運転 の予約中
- ーエコ運転の燃焼待機中
- (赤色点灯)
- 一燃焼中

エコスイッチ・ランプ

エコ運転をセット/解 除するときに使いま

▼エコ運転をセットする と、ランプが緑色に点 灯します。

(くわしくはごデ26ページ)

⁽ おやすみスイッチ・ランプ

IJ

おやすみタイマー運転 をセット/解除すると きに使います。

おやすみタイマー運転 をセットすると、ラ ンプが緑色に点灯しま (くわしくは

(プァ23~25ページ)

[「]おはようスイッチ・ランプ

ロック開助押

室温/時刻/時 間合せ

午前

おはよう

おはようタイマー運転 をセット/解除すると きに使います。

おはようタイマー運転 をセットすると、ラ ンプが緑色に点灯しま

(くわしくは ②〒21、22、25ページ)

「室温/時刻/時間合せスイッチミロックスイッチ・ランプ

設定室温・現在時刻・おいたずらや誤操作を防ぐ はようタイマー運転の設立ために、操作をロックす 定時刻・おやすみタイマ:るときに使います。

一運転の設定時間を調節・2つのスイッチを同時に するスイッチです。

の時計

○おはよう時刻

おやすみ時間

時期設定

◆左のスイッチを押すと室・/解除ができます。 温や時間が1つ下がり、右:●ロックをセットすると、ラ がります。

日 フィルター接線

西運転/燃焼

運転

入/切

:押すと、ロックのセット

のスイッチを押すと1つ上: ンプが緑色に点灯します。 (くわしくは(デ27ページ)

運転スイッチ

運転を開始/停止しま

タイマー運転を解除す るときにも使います。

15

မ်

16


になる前に(現在時刻の設定)

お使いになる前に(現在時刻の設定)

現在時刻の設定

表示部に表示される現在時刻を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー運転を する場合に必要です。

●現在時刻を設定しなくても、暖房運転(ごデ19、20ページ)は使用できます。



(お知らせ)

- ●表示部に「--:--」が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。
- ●表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合は、時刻を設定しなおし てください。
- ●ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、現在時刻の表示に誤差が生じやすくなります。 なるべく電源プラグを抜かないでご使用ください。






初めてお使いのときは、表示部に 「午前0:00」が点滅表示されます。



●2回目以降は、配憶されている現在時刻が 表示されます。

室温/時刻/時間合せ 現在時刻を設定する



- ●押し続けると、連続して進む、または戻り
- ●連続して押し続け、「00」分になったとき、 時間の桁が1時間進む、または戻ります。

スイッチを押して



〈設定例〉

「午前10:35」に設定する場合

① 有側の室温/時刻/時間合せスイッチ を押し続け、

「午前10:00」でいったん指を離す。

② 右側の室温/時刻/時間合せスイッチを再び押して、

「午前10:35」に合せる。

(お知らせ)

- ●室温/時刻/時間合せスイッチを押して、「午 前10時35分」に合せると同時に時刻のカウ ントが「午前10時35分0秒」からスタートし ます。
- ●昼の12時は「午後0:00」、夜の12時は「午 前0:00」に表示されます。

、時刻/時間設定スイッチを 3回押す(ビッと音がするまで押す。3回)





以上で現在時刻の設定は完了です。

●約10秒後に表示部が消灯します。

18

17

暖房

ő

が

暖房のしかた

■ガスFF暖房機の基本操作です。

🏿 運転スイッチを押す 🏢

(ピッと音がするまで押す)

運転/燃焼

運転

温度が表示され、運転を開始します。



(お知らせ)

- ●初めてお使いになるときやしばらく使わな かったときは、配管内に空気があるため、 1回の操作では着火しないときや、いった ん着火してから火が消えることがあります。
- ●点火装置の音(パチ、パチ…)がして、約20 秒程たっても点火しないときは、自動的に 運転を停止します。そのときには、再度運 転操作を行ってください。
- 「現在室温」は感温部の温度を表示している ため、お部屋全体の温度と多少異なる場合 があります。目やすとしてください。特に 消火後しばらくし再運転した場合、点火後 3~4分間は「現在室温」が高めに表示される ことがあります。


お願い...


■フィルター掃除サインが点滅したら

エアフィルターにほこりが詰まると、 フィルター掃除サインの赤色点滅とブザー で、掃除が必要なことをお知らせします。 運転を止め、「お手入れのしかた」に従って エアフィルターを掃除してください。 (くわしくは(ア33ページ)



》》》設定室温を変えたいときは













温度表示

22

点火装置の音(パチ、パチ…)がして、点火し ます。





約25秒経過すると

温風吹出し口から温風が出てきます。

(お知らせ)

点灯(緑色)-


(ピッ`

●現在時刻表示のときに運転スイッチを押す と、現在時刻表示から温度表示に変わります。

(お知らせ)

- ●初めてお使いのときは22℃に設定されてい ます。
- ●お部屋の構造、設置場所、室外温度に よっては、設定した室温にならない場合が あります。また、弱燃焼になってもお部屋 の温度が上がっていくことがありますので、 このような場合にはエコ運転をお使いくだ (くわしくは (デ26ページ)
- ●設定が「1 |または「H |になってから室温/時 刻/時間合せスイッチを押しても「ピピ」と 鳴って、それ以上は変わりません。

》》》運転を止めたいときは





■長時間ご使用のときには

運転を開始してから長時間連続でご使用 のときには、約12時間に一度、機器の状 態を確認するために、一旦燃焼を停止さ せる場合があります。

問題がない場合は、約5分後に自動的に 燃焼を再開します。

- ●消火後数分間は、機器内部を冷やすため、 温風吹出し口から風が出ます。この間は電 源プラグを抜かないでください。機器が過 熱して、やけどのおそれがあります。
- ●消火後、運転/燃焼ランプが消灯したこと を必ず確認してください。

お知らせ

●現在時刻表示に戻り、約10秒後に表示部が 消灯します。

20

おはようタ


を行う

おはようタイマー運転を行う

ご希望の時刻に運転を開始する機能です。

(お知らせ)


- ●現在時刻が設定されていないと、おはようタイマー運転はセットできません。
- 「おはようタイマー運転」の前に、以下の準備を行ってください。
- ・お部屋のガス栓を全開にする・現在時刻を設定する((ア17、18ページ)・設定室温を合せる((ア19ページ)



(お知らせ)

■おはようタイマー運転を解除するには

●おはようタイマー運転の待機中におはよう スイッチを押す。




■重転スイッチを押しても解除できます。

■運転中でもおはようタイマー運転 をセットできます

●運転中におはようスイッチを押したときは、 運転を停止し、おはようタイマー運転の待 機中になります。

◆おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したときは、おはようタイマー運 転が解除されます。もう一度セットしなおしてください。(くわしくは(ア37、38ページ)

》》》設定時刻を変えたいときは





初めてお使いのときは、表示部に 「午前6:00」が点滅表示されます。



お知らせ)

●2回目以降は、前回設定した時刻が表示さ れます。

、おはようタイマー運転 📰 の時刻を設定する

〈設定例〉

「午前6:45」に設定する場合

①室温/時刻/時間合せスイッチを押して、 「午前6:45」に合せる。 (おはようタイマー運転の時刻の設定のしかたは、 現在時刻の設定と同じです。 (デ17、18ページ)

②時刻/時間設定スイッチを2回押す。 (ピッと音がするまで押す。2回)



表示部が現在時刻表示に変わります。 以上でおはようタイマー時刻の設定は完了で す。

(お知らせ)

●約10秒後に表示部が消灯します。

》》》おはようタイマー運転をセットしたいときは

3 おはようスイッチを押す ■ (ビッと音がするまで押す)



おはようタイマー時刻が表示された後、約 10秒後に現在時刻表示に戻ります。



おはようタイマー運転の待機中になります。

お知らせ

●現在時刻表示に戻ってから、約10秒後にお はようランプと運転/燃焼ランプが少し暗 くなり、表示部は消灯します。

■設定した時刻になると

運転/燃焼ランプが緑色から赤色の点灯に 変わり、おはようランプが消灯し、運転 を開始します。

表示部は室温表示をします。

運転を停止させるときは、運転スイッチ を押してください。(くわしくは(ア20ページ)


21

 $\frac{\cdot}{2}$

RN-C453TFF

おやすみタイマー運転を行う

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間(90分・60分・30分)が経過すると、 自動的に運転を停止します。



■おやすみタイマー運転を解除するには

●おやすみタイマー運転中におやすみスイッ チを押す。




●運転スイッチを押しても解除できます。

■運転中でもおやすみタイマー運転 をセットできます

- ●運転中におやすみスイッチを押したときは、 おやすみタイマー運転に変わり、設定時間 が経過すると、運転を停止します。
- おやすみタイマー運転中は、設定室温が[H] の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転 します。
- おやすみタイマー運転中に設定時間の変更は できません。設定時間を変更する場合は、い ったんおやすみタイマー運転を解除し、再設 定してください。(くわしくはごデ23ページ)

》》》設定時間を変えたいときは

時刻/時間設定スイッチを 3回押す(ビッと音がするまで押す。3回)



初めてお使いのときは、表示部に 「90」が点滅表示されます。




●2回目以降は、前回設定した時間が表示さ

おやすみタイマー運転 の時間を設定する

①室温/時刻/時間合せスイッチを押して、運 転時間を選ぶ。





②時刻/時間設定スイッチを1回押す。 (ピッと音がするまで押す。)



表示部が現在時刻表示に変わります。 以上でおやすみタイマー時間の設定は完了です。

お知らせ

●約10秒後に表示部が消灯します。

》》》おやすみタイマー運転をセットしたいときは

おやすみスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)



おやすみタイマー運転の設定時間が表示され た後、約10秒後に設定室温と現在室温表示 に切り換わります。



お知らせ

おやすみ

●停止中におやすみスイッチを押すと、運転 を開始して、運転/燃焼ランプが緑色から 赤色に変わります。

■おやすみタイマー運転をセット すると

①おやすみスイッチを押すと運転を開始し



運転終了5分前になると

②おやすみランプが緑色に点滅し、約5分後 に停止することをお知らせします。





約5分経過すると

③運転を停止します。

(お知らせ)

- ●現在時刻表示に戻り、約10秒後に消灯 します。
- ●おやすみランプと運転/燃焼ランプが消 灯します。

23

(お知らせ)

れます。

24

お

やす

みタイマ

10801300108

おやすみとおはようタイマーを組み合せて使う

「おやすみタイマー」(今23、24ページ)と「おはようタイマー」(今21、22ページ) を組み合せて使用できます。(組み合せタイマー運転)

■ここを使って操作します 0 2012 0000 E 2446-80 ----3846. 376 X3 8978 8845 V S A Hex

(お知らせ)


- ●くわしい操作はそれぞれのページをご覧ください。(くわしくは (デ21~24 ページ)
- ●組み合せタイマー運転中に運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されます。

「おやすみタイマー」の運転中に 「おはようタイマー」運転をセットする

①おやすみタイマーの運転中におはよう スイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。)



おはようタイマー運転がセットされます。



②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。 点滅(緑色)



終了すると・・・

③おはようタイマー運転の待機中になります。

「おはようタイマー」の待機中に 「おやすみタイマー」運転をセットする

①おはようタイマーの待機中におやすみ スイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。) - 点灯(緑色)



運転を開始します。



おやすみタイマー運転の 終了5分前になると・・・

②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 することをお知らせします。



おやすみタイマー運転が 終了すると・・・

③おはようタイマー運転の待機中に戻ります。

エコ運転を行う

お部屋を暖めすぎず、快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。



運転中にエコスイッチ を押す(ビッと音がするまで押す)



■エコ運転を解除するには

エコ運転中にエコスイッチを押す。




お知らせ

- ●エコ運転中に自動消火した場合は、運転/ 燃焼ランプは緑色に点灯します。
- ●エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹 出し口からしばらくの間、風が出続けます。
- お部屋の温度が設定室温より高い場合でも いったん点火して、すぐに消火することが あります。

エコ運転のしくみ

お部屋の温度が設定室温になってから30分※経過後、 30分※に1℃の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定 室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。) お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的に燃 焼を停止します。(燃焼を停止している間は設定室温 は下がりません。)また、お部屋の温度が下がってくる と、燃焼を再開します。



(お知らせ)

燃焼を再開するときにも、点火装置の音 (パチ、パチ…)がします。

26

合せて使う

エコ運転を行う

チをロ


クする(口

スイッチをロックする(ロック機能)

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。



両方の室温/時刻/時間合せ スイッチを同時に押す



ロックがセットされます。

■ロックを解除するには

同時に1秒以上押す。



(お知らせ)

- 運転中にロックしたときは、運転停止の操 作(運転スイッチを押す)以外はできなくな ります。(運転再開の操作はできません。)
- ●停止中にロックしたときは、ロックの解除 以外はできません。

ブザー機能について

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。 お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を 消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入/受付」時	ピッ
スイッチ「切/解除」時	Ľ-
フィルター掃除サイン点滅時	ピピッ、ピピッ…(10回)
安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
	スイッチ「入/受付」時 スイッチ「切/解除」時 フィルター掃除サイン点滅時


●ブザー音を消した場合でも、安全装置作動 時には、ブザーでお知らせします。

ブザー音を消すには




エコスイッチと室温/時刻/時間合 せスイッチ(右側)を同時に押す

同時に1秒以上押す。





初めてお使いになるときは「01」 (ブザー音あり)に設定されています。





🚱 運転スイッチを押す 🤍



ブザー音なしに 設定されます。

(お知らせ)-

- (ピッ) ブザー音ありに戻すには再度 の操作をし、 室温/時刻/時間合せスイッチ(右側)を押し「01」に して、3の操作をします。
- ●ブザー音の有無の切り替え状態のまま10分経過し たときは、切り替え状態が解除されます。



28

の注水のしか

あ


日常の点検とお手入れ

10801300108

加湿皿への注水のしかた/風向き調節のしかた

加湿皿への注水のしかた

お部屋が乾燥するのを防ぐため加湿することができます。





お願い。

●使用中および使用直後(5分程)は、加湿皿 への注水は行わないでください。吹出し口 周辺や加湿皿は熱くなっており、やけどを するおそれがあります。

加湿皿を引出し 2 温水する

加湿皿を引出し、 水位線ラベルの示 す位置まで注水し ます。(約1000cc) 加湿皿は、取り外 すことができます。



水价線


- をさけてください。 ●水位線を超えないように注水してください。 水位線を超えると水がこぼれやすくなります。
- ●水が残っているときは、こぼれないように 注意して引出してください。


風向き調節のしかた

(1) 注意

<u>.</u>

風向きを左右に変えることができます。



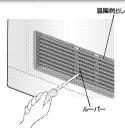

注意

●使用中および使用直後(5分程)は、風向き の調節は行わないでください。吹出し口周 辺は熱くなっており、やけどをするおそれ があります。

- ●調節は何回も行うとルーバーが折れる場合 がありますので、5回程度までとし、それ 以上は行わないでください。
- 上下ルーバーは固定式ですので調節できま せん。

日常の点検とお手入れ

日常点検をしましょう

機器が冷えているときに行ってください。

■給排気筒トップは正しく設置されていますか?

◆給排気筒トップがふさがれていたり、近くに可燃物など置いてないか確認してください。 (くわしくは*ご*ず6、7、9、10ページ)

■ガスコードは正しく接続されていますか?

●ガスコードが高温部に触れたり、破損していないか確認してください。

■電源コードがいたんでいませんか?

●電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 (くわしくはごデ10ページ)

■エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? 正しくセットされていますか?

- ●フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。 (くわしくは (デ33ページ)
- ●エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。 (くわしくは (デ33ページ)

■加湿皿が汚れていませんか?

●加湿皿が水アカやゴミなどで汚れていないか確認してください。

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- (4)手袋をはめてお手入れを開始する。

機器本体に張り付けられているご注意ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい 布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)で新 しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

30


日常の点検とお手入れ

手入れのしかた

日常の点検とお手入れ

お手入れの道具と洗剤について



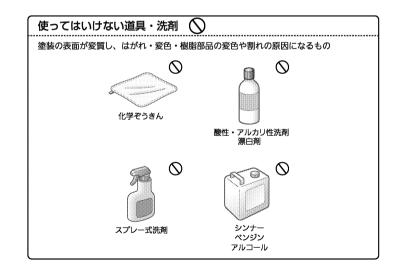


お手入れのしかた

機器・温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

- ■やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を 拭きます。
- ■電気掃除機などで温風吹出し口のほこりを吸い取ります。

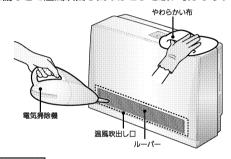

汚れがひどいとき

- 機器の表面は、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。
- ●温風吹出し□は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい布で拭き取ります。
- ●温風吹出し□に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。 やわらかい布で拭き取ってください。

⚠注意)

●温風吹出し□のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが 折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあ ります。

加湿皿のお手入れ

水アカやゴミで汚れたときは加湿皿を引出して水洗いしてください。 (引出しかた (デ29ページ)

(1注意)

- ●加湿皿はホーロー仕上げになっています。床へ落としたり衝撃を加えると破損することがあ
- ●加湿皿の清掃・お手入れはケガを防ぐために手袋をはめておこなってください。


32

お手入れのしかた

エアフィルター・機器背面(感温部)のお手入れ(1カ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

■エアフィルターと機器背面(感温部)を電気掃除機などで掃除します。 エアフィルターを取り外して、詰まっているほこりを取り除きます。



汚れがひどいとき

●油などで特に汚れた場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水気をよくきってから十分 に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。

機器背面(感温部)のほこりを取り除きます。



フィルター掃除サインが点滅したとき

●エアフィルターにほこりが詰まると、フ●エアフィルターを掃除してもフィルター ィルター掃除サインが赤色点滅とブザー で、掃除が必要なことをお知らせします。 運転を止め、エアフィルターを掃除して ください。



●運転したまま掃除しても、フィルター掃 除サインは消灯しません。いったん運転 を停止してください。

- 掃除サインが消灯しないときは、機器内 部にほこりやごみが付着している可能性 があります。点検整備を受けられること をおすすめします。お買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社(供給業者)にご 相談ください。
- ●フィルター掃除サインが点滅していると きは、最大燃焼量を下げて運転します。
- ●フィルター掃除サイン点滅後も運転を続 けると、機器内部が異常に過熱し、機器 が自動的に停止することがあります。

長期間使用しない場合

長期間使用しないときやシーズンオフには、機器のお手入れをしてください。 きれいにお手入れをしておくと、来シーズンも気持ちよく使え、機器も長持ちします。

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④機器の表面、温風吹出し口の掃除をする。(くわしくは (ア32ページ)
- ⑤エアフィルターを取り外して掃除する。(くわしくはごデ33ページ)
- ⑥アンダーカバーを取り外し、加湿皿の水を取出す。(くわしくは (デ29ページ)

お手入れの Ťε

35

故障かな?と思ったら

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。 それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよ りのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	10
運転スイッチを押しても運転しない。	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	_
・運転/燃焼ランプが緑色に	●停電ではありませんか?	_
点灯しない。	● ロックがセットされていませんか?	27
②点火しない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか?	37、38
・運転/燃焼ランプが赤色に	●ガスコードに空気が残っていませんか?	36
点灯しない。	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
	●エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? (フィルター掃除サインが点滅していませんか?)	20、33
③使用中に消火する	●温風吹出し□がふさがれていませんか?	6、10、12
	●マイコンメーターが作動していませんか?	*
	●エアフィルターにほこりが詰まっていませんか? (フィルター掃除サインが点滅していませんか?)	20、33
	●設定室温が低くありませんか?	19
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか?	
④よく暖まらない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか?	
30. 1,20.3.00.	●機器前方1m以内にものが置いてありませんか?	6
	●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が 合っていますか?	41
	●機器背面(感温部)にほこりが付いていませんか?	33
⑤暖まりすぎる	●機器背面(感温部)にすきま風や冷たい空気が当 たっていませんか?	_
	●エコ運転を解除していませんか?	26
⑥ガスくさい	●ガスコードに傷がついていませんか?	_
⑦エアフィルターを掃除し ても、フィルター掃除 サインが点滅する	- 掃除 この場合、修理が必要です。 お買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡く	

※もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ	
	●お部屋の建材から化学物質が出ていませんか? (最近リフォームをしていませんか? 新築ではありませんか?)	_	
⑧異臭がする	●機器内部にほこりが詰まっている可能性があります。 (ほこりが焼けたようなにおいがする場合) この場合、修理が必要です。お買い上げの販売店、 またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡く ださい。	39	
	●機器の近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなどの化学薬品を使用していませんか?	8、10	

こんなときは故障ではありません

	現象	原因と対策	
運転前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった 後になかなか点火しない。	ガスコードに空気が入ったためです。 点火操作を繰り返してください。	
	初めて運転したときやシーズン始めに、煙やに おいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが 焼けるためです。しばらく換気しながら使用し てください。また、フローリングのワックス などが温風に加熱されて、におうことがあり ます。しばらくすると自然になくなります。	
	点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」という音 がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開 閉するガス弁)が作動する音です。	
	点火時に「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。	
	運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。	
運転中	点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、 コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に 金属が膨張、収縮して発生する音です。	
带	運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変 わる。	エコ運転中に燃焼が停止したためです。	
	エコ運転以外でも一時的に運転/燃焼ランプが 赤色から緑色に変わる。	長時間連続してご使用のときには、約5分間 燃焼が停止する場合があります。	
	運転中に「パチ、パチ…」という音がする。	エコ運転中に燃焼が停止し、燃焼を再開すると きに点火装置の音がします。	
	運転してもすぐ温風が出てこない。	冷風を出さないようにしています。機器内部が 暖まると、自動的(点火後約25秒程して)に温 風が出はじめます。	
	寒い日、給排気筒トップから白い煙が出る。	燃焼排気ガス中の水蒸気が白く見えるもので異 常ではありません。	
運転	停止後も、温風吹出し□から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。	
後	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、自動的に点 火します。	
停止中	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運 転操作をしてください。	

36

RN-C453TFF 110801300108

烖

烖

-20

ブザーが鳴って、運転が停止した場合

運転が停止して、次の表示が出た場合

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。 温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。

- ●点滅表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- ●ブザー音については「ブザー機能について」をご覧ください。(くわしくは (デ28ページ)

▼下配に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しないときにも修理が必 要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡ください。

表示		安全装置	はたらき	原因	処置方法	参昭ページ
「5 3」点減 🥞 15 3		スパーク安全装置	点火時スパークが正常に飛ばないときに作動 し運転を停止させます。	点火装置の故障のときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりのガス 会社(供給業者)にご連絡ください。	39
[12] [[[] [] [] [] [] [] [] [] [運転/燃焼 (赤色点滅)	立消え安全装置	使用中に炎が消えた場合に安全装置が働き、 ガスを止め運転を停止させます。	ガス栓が開きたりなかったときに起こります。	- 点棒後、再運転してください。	
「1 山点滅 🥳		11月八女士教團	点火時、着火しなかったときなどに安全装置 が働き、ガスを止め運転を停止させます。	ガス栓が閉まっていたり、開きたりなかったとき などに起こります。	Janoxytes、 円 原準報 U C N A C U to	
「14」点滅 🥞 🧦 14	運転/燃焼 (赤色点滅)	過熱防止裝置	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運 転を停止させます。	エアフィルターがほこり詰まりしていたり、また は温風吹出し口に障害物があるときなどに起こり ます。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく (5~6分)してから再運転してください。(温敏対比し口から 風が出ている関は、電数プラグを抜かないでください。) 再び同じ表示が出る場合は、点検整備が必要です。	33、39
**	フィルター掃除(赤色点滅)	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め選 転を停止させます。	異常過熱状態になったときに起こります。	機器を冷やしても再運転できません。修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりのガス会社(供給業者)にご建 絡ください。	39
消灯	□ 運転/燃焼 (消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り運転 を停止させます。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりのガス 会社(供給業者)にご連絡ください。	39
F 消灯 ** ****** *************************	□ 運転/燃焼 (消灯)	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が働き、 ガスを止め運転を停止させます。	故障ではありません。 運転中やおはようタイマー運転の待機中に停電に	通電したら、点滅表示を解除し、再運転してください。(停 衛中は、ガス枠を閉めておいてください。)	_
再 通 通 一	運転/燃焼 (赤色点滅)	焼	ガスを止め)理転を存止でします。 なったり、電源プラグを引き抜いたためです。	WHAT DATE SHOULD STOLE VICE US		
「70点滅。」	運転/燃焼 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはよう スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを 止め運転を停止します。	運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ回路がショートしたり、15秒以上押し続けたときに起こります。	運転スイッチを1回押して、点鍼表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。 お類い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)に ご連絡ください。	39
「90」点滅 🖫 🔭 9 🗓	運転/燃焼	排気簡外れ検知装置	排気管が外れたときに作動し、運転を停止さ せます。	強い外力などにより排気管が外れたときに起こり ます。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりのガス 会社(供給業者)にご連絡ください。	39
「99」点滅 🖫 🧗 🥞 🥱	運転/燃焼	給排気運閉塞検知装置	給排気部が閉塞状態になったときに、ガスを 止め運転を停止させます。	給排気部が閉塞されたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりのガス 会社(供給業者)にご連絡ください。	39
上記以外の表示		上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止しま す。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもより)のガス会社(供給業者)にご連絡ください。	39

37

2

 $\dot{\aleph}$

获

RN-C453TFF

アフターサービス

|サービスのお申し込み

■サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」(ご35~38ページ)の 項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上 げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡ください。

(別添の「事業所一覧 |参照) そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

■ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1)お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 品名(例: RN-C453TFF/機器コード11-080-13-00108)
- (3)現象(できるだけくわしく)
- (4)訪問ご希望日

|転居されるとき

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの東京ガス、転居先のもよりのガス事業者(供 給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

|保証について

取扱説明書の42ページが保証書になっています。

■保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 くわしくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 大切に保管してください。

■保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

| 補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

|点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受 けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご用命ください。(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備



40

アフター

39


.22

様

仕様

П		DN CAFOTEE
88	8	
	燃焼方式	強制燃焼式
種類	給排気方式	密閉式
	放熱方式	強制対流式
点 从	5 式	連続放電点火
外形	寸 法(mm)	高さ582×幅760×奥行172(背面カバー含257)
買	量(本体)	24kg
暖房の	木 造	, ,
目やす	コンクリート	19畳まで
	電源	AC100V 50/60Hz
電 気関 係		強 47/54W 弱 28/30W (特機時0.8/0.8W)
	毒源コード長さ	約2m
給気管	壁貫通部穴径	80mm
排気管	延長最大長さ	4m3曲り
・過熱防止装置(温度サーミスタ、温度ヒューズ) ・過電流防止装置(電流ヒューズ) ・過電流防止装置(電流ヒューズ) ・停電時安全装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ガース	. 接続	ガスコード
付	A S	標準据付け部品一式、取扱説明書(保証書付)、設置工事説明書、事業所一覧
使用ガス・使用ガスグループ		形式名 1時間当りのガス消費量
都 市ガス用	12A•13A	RHF-559FT-3 12A:5.96~2.33kW(5125~2000kcal/h) 13A:6.40~2.50kW(5500~2150kcal/h)

寸法図

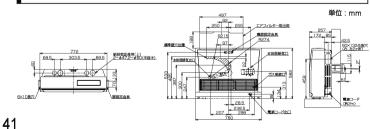

保証書

ガス FF 暖房機

品名/RN-C453TFF

形式名 RHF-559FT-3

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、 都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体を対 象にします。
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もより の東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理 いたします。
- サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示ください。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたしま
- (1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
- (2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合
- (3)器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都 合の場合は除きます)
- (4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
- (5)建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の 不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴 う摩耗等により生じる外観上の現象
- (6)強い腐食性の空気環境に起因する不具合 (7)犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具
- (8)火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変 地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
- (9)電気の供給トラブル等に起因する不具合 (10)指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用した
- ことに起因する不具合 (11)本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお 問い合わせください。

保証責任者 東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

修理記録

この本体の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に張り付けの故障診断シートに記録します。

お買い上げ日および販売店



- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日・販売店・ 扱者印が記入してあることを確認してください。 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に
- 保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフター サービス」の項をご覧ください。 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、
- およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利 を制限するものではありません。